

Montageadvies

Boilervat SBB 300 R0 (206643)




Let op
Vat niet aansluiten met stalen leidingen en of koppelingen.



Belangrijk
Dit document is een aanvulling op de installatiehandleiding van OSO Hotwater AS en dient derhalve niet als vervanging voor de installatiehandleiding van OSO Hotwater AS voor het OSO DGC 300L Boilervat.

Aansluitingen



c01	Koudwater toevoer	Binnendraad	G 3/4"
c06	Warmwateruitloop	Binnendraad	G 3/4"
c10	Circulatie	Binnendraad	G 3/4"
d01	Warmtepomp aanvoer	Binnendraad	G 3/4"
d02	Warmtepomp retour	Binnendraad	G 3/4"
h05	Sensor warmtepomp warmwater		
h06	Sensor warmtepomp warmwater (optioneel)		
g	Veiligheidsventiel maximaal 10bar/90°C		
i07	Elektrische nood-/bijverwarming (niet gebruiken)		

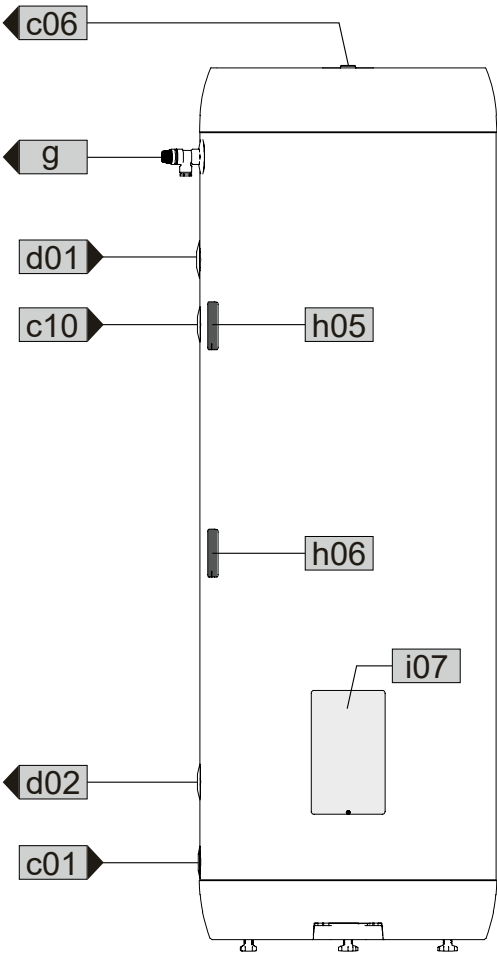

Sensor aanbrengen

Het product is voorzien van een temperatuursensorbeugel (h05/h06) waarmee je een 6 of 8 mm temperatuursensor kan installeren. De door STIEBEL ELTRON geleverde temperatuursensor is 6 mm. Volg de onderstaande instructies om de temperatuursensor correct te installeren.

1. Verwijder de beugel voor de temperatuursensor (A) van de tankmantel door deze vast te pakken en er recht uit te trekken.
2. Indien een klemveer aan de sensor is bevestigd (G), dient deze te worden verwijderd.
3. Plaats de temperatuursensor (B) stevig in de onderste groef (E) in de sensorbeugel en plaats de kabel van de temperatuursensor aan de bovenzijde in de kabelgleuf (D).
4. Breng warmtegeleidende pasta aan op de sensor (C) voor een goed thermisch contact met het oppervlak van de roestvrijstalen binnentank.
5. Monteer de sensorbeugel (A) in de buitenmantel van het vat en druk deze goed aan. Zorg hierbij dat de nokjes van de sensorbeugel (F) volledig voorbij de buitenmantel van het vat zitten en niet meer zichtbaar zijn zodat er het juiste contact is tussen de sensor en het oppervlak van de roestvrijstalen binnentank.
6. Zorg ervoor dat de sensorkabel goed in de kabelgleuf (D) is geplaatst om eventuele beschadiging van de kabel te voorkomen.

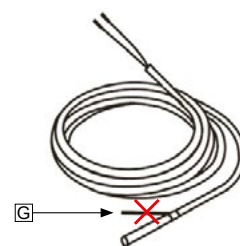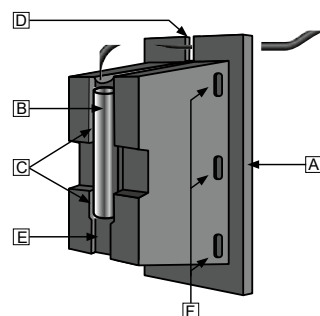

5. Sensorbeugel **niet volledig** ingeduwd



5. Sensorbeugel **wel volledig** ingeduwd

Opstellingsvereisten



Het product moet 400 mm ruimte voor onderhoud hebben vóór de elektrische kap en 100 mm boven het hoogste punt.

Het product moet in de woning gemakkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud en inspectie.

