

Montageadvies

Buffervat SBP 100 R0 (206642) en SBP 200 R0 (206558)

**Let op**


Vat niet aansluiten met stalen leidingen en of koppelingen.

**Belangrijk**

Dit document is een aanvulling op de installatiehandleiding van OSO Hotwater AS en dient derhalve niet als vervanging voor de installatiehandleiding van OSO Hotwater AS voor de OSO Accu 100 en OSO Accu 200.

Aansluitingen

d03	Warmtepomp aanvoer (optioneel *)	Binnendraad	G 1
d04	Warmtepomp retour (optioneel *)	Binnendraad	G 1
d46	Ontluchting		
d47	Aftappen		
e03	Verwarming aanvoer (optioneel *)	Binnendraad	G 1
e04	Verwarming retour (optioneel *)	Binnendraad	G 1
h02	Sensor warmtepomp retour		
h08A	Koelvoeler pompsturing vanuit warmtepompmanager		
h08B	Koelvoeler pompsturing vanuit externe regeling		

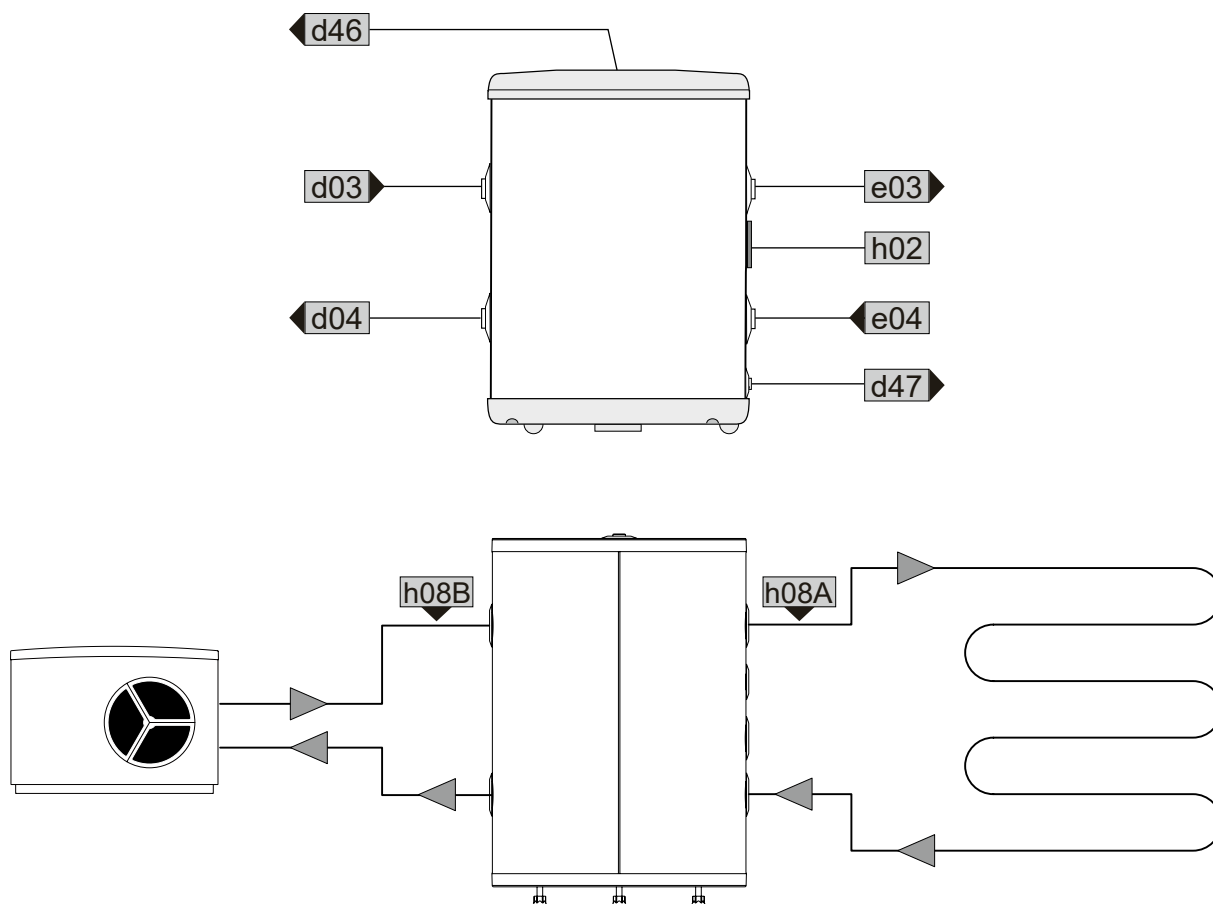


* Aansluiting buffervat is ook in spiegelbeeld uit te voeren.

Sensor aanbrengen

Het product is voorzien van een temperatuursensorbeugel (h02) waarmee je een 6 of 8 mm temperatuursensor kan installeren. De door STIEBEL ELTRON geleverde temperatuursensor is 6 mm. Volg de onderstaande instructies om de temperatuursensor correct te installeren.

1. Verwijder de beugel voor de temperatuursensor (A) van de tankmantel door deze vast te pakken en er recht uit te trekken.
2. Indien een klemveer (G) aan de sensor is bevestigd, dient deze te worden verwijderd.
3. Plaats de temperatuursensor (B) stevig in de onderste groef (E) in de sensorbeugel en plaats de kabel van de temperatuursensor aan de bovenzijde in de kabelgleuf (D).
4. Breng warmtegeleidende pasta aan op de sensor (C) voor een goed thermisch contact met het oppervlak van de roestvrijstalen binnentank.
5. Monteer de sensorbeugel (A) in de buitenmantel van het vat en druk deze goed aan. Zorg hierbij dat de nokjes van de sensorbeugel (F) volledig voorbij de buitenmantel van het vat zitten en niet meer zichtbaar zijn zodat er het juiste contact is tussen de sensor en het oppervlak van de roestvrijstalen binnentank.
6. Zorg ervoor dat de sensorkabel goed in de kabelgleuf (D) is geplaatst om eventuele beschadiging van de kabel te voorkomen.

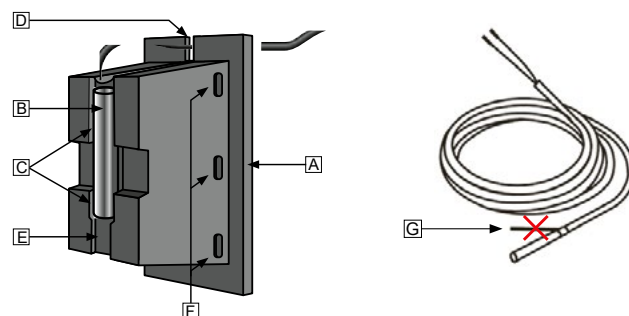

5. Sensorbeugel **niet volledig** ingeduwd



5. Sensorbeugel **wel volledig** ingeduwd

Opstellingsvereisten

Voor service en onderhoud moet boven de bovenste aansluiting een ruimte worden vrijgehouden van 400 mm / 100 mm.



Het product moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud en inspectie.

Muurbeugel wordt meegeleverd bij OSO Accu 100 uitvoering (niet bij de OSO Accu 200).

